25 piece
Pro-Style Haircut Kit
with Self-sharpening Stainless Blades

Instructions for Care and Use
MODEL HCT495

CONAIR

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER — any appliance is electrically live, even when the switch is off.
To reduce the risk of death or injury by electric shock:
1. Unplug this appliance before cleaning.
2. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
3. Do not use while bathing or in a shower.
4. Do not place in, or drop into, water or other liquid.
5. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
6. Always unplug this appliance from electrical outlet immediately after using.

DO NOT REACH INTO THE WATER

WARNING — To reduce risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:
1. This appliance should never be left unattended when plugged in. Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.
2. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended purpose as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer. Do not use an extension cord to operate this appliance.
4. Never operate appliance if it has a damaged cord or plug, or if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return appliance to a service center for examination and repair.
5. Keep cord away from heated surfaces.
6. Never drop or insert any object into any opening on this appliance.
7. Do not place appliance on any surface while it is operating.
8. Do not use this appliance with a damaged or broken comb or with teeth missing from the blades, as injury may occur. Before use, make certain blades are aligned properly. (See "Care of your Clippers.")
9. Do not operate outdoors or where aerosol (spray) products are being used or oxygen is being administered.
10. Never operate the appliance with the air openings blocked or while on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
11. Always attach plug to appliance first, then to outlet. To disconnect, turn all controls to "OFF"; remove plug from outlet.
12. Avoid skin contact with moving blades.
13. When using appliance with its cord, check for tangles or kinks in the cord. If the cord does become tangled during use, turn unit off and straighten cord before operating.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for household use. Use on Alternating Current (120V AC 60Hz) only. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in the outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

Your new Conair Haircut Kit has everything you need to achieve professional haircuts, beard trimming and detailing at home. Its powerful new torque motor clipper, with steel blades for long-lasting cutting precision, features a new 5-position adjustamatic taper control. Whatever hair length you set the button for, the clipper will automatically cut all hair in that section at the desired length. Also included are 10 attachment combs for different hair lengths (including left and right ear taper combs), barber scissors, a styling comb with angled teeth, a barber comb with straight teeth, a full-length barber cape, a case for easy storage, 3 styling clips to assist you in cutting longer hair styles, and a neck brush. It also comes with lubricating oil, a cleaning brush and a blade guard for easy maintenance and protection of the clipper blades.

In addition, it has a full size trimmer blade designed to cut facial and neck hair precisely. This Pro Style model also comes with a brand new smaller head scribe blade designed for facial hair detailing, i.e. goatees, mustaches, soul patches, etc.

THE CONAIR GUIDE TO CUTTING HAIR AT HOME

Before you start:
1. Inspect your clipper. Make sure it's free of hair and dirt, properly oiled, and running smoothly.
2. Place cape around the neck of the person getting a haircut.
3. Seat the person so that his or her head is at your eye level.This gives you greater visibility and control.
4. First, comb hair until it's tangle-free. Then hold clipper in a comfortable grip. Now you're ready to cut.

MEDIUM TO LONG CUT

To begin with, cut only a small amount of hair until you become used to the length each attachment leaves the hair. Try the longest attachment comb and put the taper control in the highest setting. If you want a shorter cut, you can then use shorter combs.

- Short attachment comb (number 1) cuts hair to 1/8".
- Medium-Short attachment comb (number 2) cuts hair to 1/4".
- Medium-Long attachment comb (number 3) cuts hair to 3/8".
- Long attachment comb (number 4) cuts hair to 1/2".
- Long attachment comb (number 5) cuts hair to 5/8".
- Long attachment comb (number 6) cuts hair to 3/4".
- Long attachment comb (number 7) cuts hair to 7/8".
- Long attachment comb (number 8) cuts hair to 1".
- Left ear attachment comb lightly tapers over left ear.
- Right ear attachment comb lightly tapers over right ear. These combs make this part of the haircut easier.

Attach combs by holding them teeth up, then snapping them onto the bottom of the clipper blade.



To remove comb attachments, place index finger and thumb as illustrated; then pull out and up.

NOTE: Never push or shove the clipper through the hair to make it move more quickly. Professional experience shows that the clipper works most efficiently when it cuts through the hair at its own speed.

To begin cutting hair:
1. The hair should be combed in its natural direction.
2. Using the largest attachment comb, trim sides from the bottom upward. Hold clipper lightly against the hair with teeth of the attachment comb pointing upward, yet flat against the head. Gradually lift the clipper upward and outward



through the hair, trimming just a little at a time.

Repeat around sides and back of head.

If you want hair to be even shorter:
A) Apply more pressure to the head with the attachment comb that is in place. This takes a little practice, of course.
OR
B) Just switch to a shorter attachment comb.

Remember, it's better to leave too much hair than too little. For longer hair on top, use the barber comb and lift hair on the top of the head, cutting over the comb, or hold the hair between the fingers and cut to desired length. Always working from the front to the back of the head, gradually cut the hair shorter by reducing the space between the comb or fingers and the head. Comb often to check for uneven strands, and to get rid of trimmed hair.

"Equipped with a turbo switch, this unit is designed to provide 15% extra power making it easier to cut thicker, coarser hair.

OUTLINING

Outlining requires no attachments. Comb hair into the desired style. Position the clipper between the sideburns and the ear (see below), making sure the corner edge of the blade is against the hairline. With the outline of the hair as your guide, slowly move the clipper over, around and behind the ears. For the back of the neck and the sideburns, hold the clipper upside down (see above) and, holding it against the skin at the length desired, move the clipper downward.



STOP. COMB. CHECK.

For best results, do as the professionals do: comb hair often, and check clipping results as you clip. This way you avoid uneven sides, bangs, neckline, etc.

SHORTCUTS TO PERFECT FLAT TOPS, CREW CUTS, ETC.

Always cut from the back of the neck to the crown, using the longest comb setting. Hold the comb attachment flat against the head and slowly move the clipper up through the hair. Use the same technique for the sides, cutting from the bottom to the upper side of the head.

For the front to the crown, cut the hair against the direction in which it grows, then even it up with the sides.

For a flat top, use the flat comb, not the attachment combs. Just cut hair on top of the head over flat comb (see above).

To taper hair down to the neckline, use attachment comb #1. Comb hair and check for uneven spots. Outline sideburns and neck areas (see "Outlining").

USER MAINTENANCE

CARE OF YOUR CLIPPERS

DETACHABLE BLADE SET

Your clipper is equipped with 2 detachable blades for routine maintenance, cleaning and replacement.

To remove the blades follow these steps:

1. Hold the front part of the clipper with your thumb pressing on the blade and place another hand against the blade. (see fig. 1)

2. When pressing the blade forward, the blade is detached. (see fig. 2)

TO REPLACE BLADES:

1. Set the Taper Control Button to lowest position "1" (see fig. 3)

2. Place the blade onto the clipper body by inserting the "Blade Tongue" down below the "Lock Tap". (see fig. 4)

3. Snap the blade down into following position. The blade is now fixed onto the clipper body. (see fig. 5)

SPECIAL OIL

To maintain the blades of your Conair clipper, oil them after every three or four haircuts.

Gently place a few drops of oil on the teeth of the blades, using the special Conair oil included with your set. Turn the clipper on for a minute, then turn off. This light, natural oil was formulated specifically for the Conair high speed clipper. Because it is the right oil to use, it will not slow down the blades. Never use any other product. There is no substitute for Conair oil. Keep oil out of reach of children.

ADJUSTABLE 5 DETENT TAPER CONTROL

Just like levers on professional clippers, the Conair taper control is positioned at the back of the unit so you can hold the clipper in your hand and adjust the lever at the same time...while you're clipping. This taper control eliminates the need in some situations for an attachment comb, because it lets you gradually adjust the closeness of the cut. For the closest cut and the shortest hair, push taper control up as far as it will go to level #5. To increase cutting length, slowly push control down. If you push to the lowest position level #1, it will leave hair about the same length as the short attachment comb.

Because a different cutting edge is used in each setting, the taper lever lengthens the life of your blades. Packed-in hair can slow down any clipper. To remove it without removing the blades, take your cleaning brush and brush the hair from the blades. If you do this after every clipping, especially with heavy hair cutting, the blades should remain free of cut hair. If clipper stops cutting and this action doesn't help, try loosening the blades to remove the hair.
Any other servicing should be performed by an authorized service representative or that the appliance has no user serviceable parts. The product is for household use. Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.

If clipper stops cutting, check to see if there is a clump of hair lodged between the blades. If that is the problem, unplug the clipper and then loosen the blades to remove the hair.

If the clipper stops cutting but does not stop running, you will need to check the blades. For new blades, send check or money order for $6.50 which includes postage and handling to:

Conair Corporation
150 Milford Rd.
East Windsor, NJ 08520

NOTE:
Never pull on the clipper cord. Never twist or wrap the cord around the clipper. To store your clipper, lay it flat with the cord coiled up, then place in cylinder.

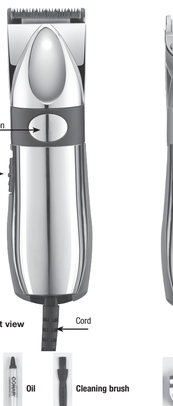

ACEITE ESPECIAL

Para mantener las cuchillas de su cortadora en condición óptima, lubríquelas seguido (conforme).

CONTORNEO

Para delinear (véase el dibujo), use el peine accesorio No1 (véase la sección "Conforme"). Alinee la cuchilla con la línea del cabello. Peine el cabello en el lado deseado. Coloque el peine accesorio entre las patillas y el vaya (véase el dibujo) y asegúrese de la misma manera que la cuchilla se encuentra contra el accesorio del peine. Deslice el peine lentamente sobre el área que va a ser afeitada. Para un contorno más definido, use el borde del peine accesorio.

DESVANECIMIENTO

Para mezclar, use el peine accesorio No 1 (véase la sección "Conforme"). Alinee la cuchilla con la línea del cabello. Peine el cabello en el lado deseado. Coloque el peine accesorio entre las patillas y el vaya (véase el dibujo) y asegúrese de la misma manera que la cuchilla se encuentra contra el accesorio del peine. Deslice el peine lentamente sobre el área que va a ser afeitada. Para un contorno más definido, use el borde del peine accesorio.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

CORTADORA PARA EL CABELLO
JUEGO DE CUCHILLAS AMOVIBLES

Su cortadora incluye dos cuchillas amovibles (la impulsora, y la reemplazo de cuchillas). Estas cuchillas amovibles se instalan de la misma manera.

PARA SACAR LAS CUCHILLAS

1. Sostenga la cortadora con el mango hacia abajo. Presione el botón de desenganche/apagado hacia atrás y extraiga la cuchilla impulsora. Esto permite liberar la cuchilla impulsora del dispositivo.



2. Deslice la cuchilla impulsora hacia atrás, para un corte más largo, deslice el botón hacia abajo. Para un corte más corto, deslice el botón hacia arriba.



3. Alinee la cuchilla de impulsora con el dispositivo y empuje hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

PARA ARMAR LAS CUCHILLAS

1. Presione el botón de desenganche/apagado hacia atrás y extraiga la cuchilla impulsora.



2. Deslice la cuchilla impulsora hacia adelante. Para un corte más largo, deslice el botón hacia arriba. Para un corte más corto, deslice el botón hacia abajo.

3. Alinee la cuchilla de impulsora con el dispositivo y empuje hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

Para quitar y armar el peine accesorio, y cortar el cabello con el peine accesorio, use un peine plano en vez de un peine accesorio, y corte el cabello a la longitud deseada.

DETENGASE. PEINE. VERIFIQUE.

Para trabajos difíciles, siga el ejemplo de los profesionales: peine el cabello con frecuencia y verifique los resultados mientras peina. Esto permite liberar todos los restos de cabello y evita errores costosos.



PEINADOS, CORTES MILITARES ETC.

PREFIEROTOS CORTES CON ACCESORIOS PEINE

Para barrer cabello de la parte trasera del cuello, use el peine accesorio con el dorso de la mano (fig. 1)



Para la barba o el bigote, use el peine accesorio con el dorso de la mano (fig. 2)



Para INSTALAR LAS CUCHILLAS (fig.2)

1. Para la barba o el bigote, use el peine accesorio con el dorso de la mano (fig. 3)

2. Para la barba o el bigote, use el peine accesorio con el dorso de la mano (fig. 4)

3. Alinee la longitud negra del peine accesorio con el dorso de la mano (fig.5)



4. Alinee la cuchilla de impulsora para sujetarlo (fig.5)

CONTORNEO

Para delinear (véase el dibujo), use el peine accesorio No1 (véase la sección "Conforme"). Alinee la cuchilla con la línea del cabello. Peine el cabello en el lado deseado. Coloque el peine accesorio entre las patillas y el vaya (véase el dibujo) y asegúrese de la misma manera que la cuchilla se encuentra contra el accesorio del peine. Deslice el peine lentamente sobre el área que va a ser afeitada. Para un contorno más definido, use el borde del peine accesorio.

DESVANECIMIENTO

Para mezclar, use el peine accesorio No 1 (véase la sección "Conforme"). Alinee la cuchilla con la línea del cabello. Peine el cabello en el lado deseado. Coloque el peine accesorio entre las patillas y el vaya (véase el dibujo) y asegúrese de la misma manera que la cuchilla se encuentra contra el accesorio del peine. Deslice el peine lentamente sobre el área que va a ser afeitada. Para un contorno más definido, use el borde del peine accesorio.

ACEITE ESPECIAL

Para mantener las cuchillas de su cortadora en condición óptima, lubríquelas seguido (conforme).



INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

CORTADORA PARA EL CABELLO
JUEGO DE CUCHILLAS AMOVIBLES

Su cortadora incluye dos cuchillas amovibles (la impulsora, y la reemplazo de cuchillas). Estas cuchillas amovibles se instalan de la misma manera.

PARA SACAR LAS CUCHILLAS

1. Sostenga la cortadora con el mango hacia abajo. Presione el botón de desenganche/apagado hacia atrás y extraiga la cuchilla impulsora. Esto permite liberar la cuchilla impulsora del dispositivo.



2. Deslice la cuchilla impulsora hacia adelante. Para un corte más largo, deslice el botón hacia arriba. Para un corte más corto, deslice el botón hacia abajo (fig.6) para obtener el corte corto o gene accesorio corto No.1.

3. Alinee la cuchilla de impulsora con el dispositivo y empuje hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

PARA ARMAR LAS CUCHILLAS

1. Presione el botón de desenganche/apagado hacia atrás y extraiga la cuchilla impulsora.

2. Deslice la cuchilla impulsora hacia adelante. Para un corte más largo, deslice el botón hacia arriba. Para un corte más corto, deslice el botón hacia abajo para obtener el corte corto o gene accesorio corto No.1.

3. Alinee la cuchilla de impulsora con el dispositivo y empuje hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

Al igual que las cortadoras profesionales, su cortadora tiene un botón de ajuste del recorte con 5 posiciones que permite ajustar el largo del cabello a la longitud deseada. Para comprar nuevas cuchillas, cambiarlas por otras cuchillas, o limpiar la cortadora de manera adecuada, consulte el instructivo de cuidado y mantenimiento.

BOTÓN DE AJUSTE DEL RECORTE CON 5 OPCIONES

Al igual que las cortadoras profesionales, su cortadora tiene un botón de ajuste del recorte con 5 posiciones que permite ajustar el largo del corte a medida que corta el cabello. El botón de ajuste ajusta el largo del cabello sin importar el ajuste del peine.

Para cortar más cabello, deslice el botón hacia abajo. Para un corte más largo, use un peine accesorio.

Nota: Nunca jale, tuerza o enrolle el cable alrededor de la cortadora. Cuando no use el aparato, deje el cable libre al lado del aparato y guarde el aparato sobre una superficie plana o dentro del cilindro de almacenamiento provisto.

Conair Corporation
150 Milford Rd.
East Windsor, NJ 08520

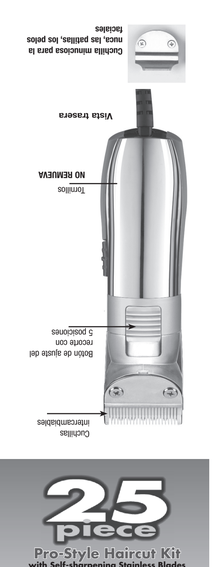

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se usan aparatos eléctricos, especialmente si la presencia de niños, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

MANTENGA EL APARATO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO — Cualquier electrodoméstico, incluso cuando está apagado, incluso cuando está conectado a un enchufe.

ADVERTENCIA — Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales:

1. Nunca deje este aparato desatendido cuando esté enchufado.
2. Este aparato no debería ser usado por niños o personas discapacitadas.
3. Use este aparato únicamente con el propósito para el cual está diseñado, según se describe en este manual. Use únicamente accesorios recomendados por el fabricante.
4. Nunca opere el aparato si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si ha caído, o se ha dañado o caído en agua. Llévelo a un centro de reparación autorizado para que lo examinen y lo reparen.
5. Mantenga los artefactos de aire o cualquier aparato en una superficie caliente.
6. Nunca bloquee las aberturas de aire o coloque el aparato en una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde se podrían obstruir aberturas de aire. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusa, cabellos y elementos similares.
7. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas.
8. No utilice este aparato si aire libre, ni donde se esté administrando oxígeno.
9. Para desconectarlo, coloque todos los ajustes en apagado y luego retire el enchufe del tomacorriente.
10. No coloque el aparato en ninguna superficie mientras esté funcionando.
11. No use este aparato con un peine accesorio dañado o faltante o si faltan dientes o la cuchilla está desalineada correctamente alrededor del tornillo.
12. No use el aparato cerca de fuentes de agua. Desenchufe inmediatamente.
13. No intente de alcanzar un aparato que ha caído en agua. Desenchufe inmediatamente.
14. No permita que el aparato se use como juguete. Se requiere atención cuando cualquier aparato sea usado cerca de niños.
15. Use únicamente para el propósito previsto según se describe en este manual. No use accesorios no recomendados por el fabricante.
16. Desconecte el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo.
17. Para reducir el riesgo de lesiones, no deje que ningún cable cuelgue del borde de una mesa o encimera.
18. Mantenga el cabello, ropa suelta, dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y piezas móviles del aparato.
19. Tenga cuidado de no pellizcarse la piel cuando ajuste el peine accesorio.
20. Use el aparato solo en el baño.
21. Para desconectar, apague todos los controles y luego retire el enchufe de la toma de corriente.
22. Use únicamente con el cable de alimentación provisto.

NO TRATE DE ALCANZAR EL APARATO EN EL AGUA

Instrucciones de uso y de mantenimiento
MODELO HCT495

ACEITE ESPECIAL

Para mantener las cuchillas de su cortadora en condición óptima, lubríquelas seguido (conforme).

CONTORNEO

Para delinear (véase el dibujo), use el peine accesorio No1 (véase la sección "Conforme"). Alinee la cuchilla con la línea del cabello. Peine el cabello en el lado deseado. Coloque el peine accesorio entre las patillas y el vaya (véase el dibujo) y asegúrese de la misma manera que la cuchilla se encuentra contra el accesorio del peine. Deslice el peine lentamente sobre el área que va a ser afeitada. Para un contorno más definido, use el borde del peine accesorio.

DESVANECIMIENTO

Para mezclar, use el peine accesorio No 1 (véase la sección "Conforme"). Alinee la cuchilla con la línea del cabello. Peine el cabello en el lado deseado. Coloque el peine accesorio entre las patillas y el vaya (véase el dibujo) y asegúrese de la misma manera que la cuchilla se encuentra contra el accesorio del peine. Deslice el peine lentamente sobre el área que va a ser afeitada. Para un contorno más definido, use el borde del peine accesorio.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

CORTADORA PARA EL CABELLO
JUEGO DE CUCHILLAS AMOVIBLES

Su cortadora incluye dos cuchillas amovibles (la impulsora, y la reemplazo de cuchillas). Estas cuchillas amovibles se instalan de la misma manera.

PARA SACAR LAS CUCHILLAS

1. Sostenga la cortadora con el mango hacia abajo. Presione el botón de desenganche/apagado hacia atrás y extraiga la cuchilla impulsora. Esto permite liberar la cuchilla impulsora del dispositivo.

2. Deslice la cuchilla impulsora hacia adelante. Para un corte más largo, deslice el botón hacia arriba. Para un corte más corto, deslice el botón hacia abajo para obtener el corte corto o gene accesorio corto No.1.

3. Alinee la cuchilla de impulsora con el dispositivo y empuje hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

PARA ARMAR LAS CUCHILLAS

1. Presione el botón de desenganche/apagado hacia atrás y extraiga la cuchilla impulsora.

2. Deslice la cuchilla impulsora hacia adelante. Para un corte más largo, deslice el botón hacia arriba. Para un corte más corto, deslice el botón hacia abajo para obtener el corte corto o gene accesorio corto No.1.

3. Alinee la cuchilla de impulsora con el dispositivo y empuje hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

Al igual que las cortadoras profesionales, su cortadora tiene un botón de ajuste del recorte con 5 posiciones que permite ajustar el largo del corte a medida que corta el cabello. El botón de ajuste ajusta el largo del cabello sin importar el ajuste del peine.

BOTÓN DE AJUSTE DEL RECORTE CON 5 OPCIONES

Al igual que las cortadoras profesionales, su cortadora tiene un botón de ajuste del recorte con 5 posiciones que permite ajustar el largo del corte a medida que corta el cabello. El botón de ajuste ajusta el largo del cabello sin importar el ajuste del peine.

Para cortar más cabello, deslice el botón hacia abajo. Para un corte más largo, use un peine accesorio.

Nota: Nunca jale, tuerza o enrolle el cable alrededor de la cortadora. Cuando no use el aparato, deje el cable libre al lado del aparato y guarde el aparato sobre una superficie plana o dentro del cilindro de almacenamiento provisto.

Conair Corporation
150 Milford Rd.
East Windsor, NJ 08520

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se usan aparatos eléctricos, especialmente si la presencia de niños, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

MANTENGA EL APARATO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO — Cualquier electrodoméstico, incluso cuando está apagado, incluso cuando está conectado a un enchufe.

ADVERTENCIA — Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales:

1. Nunca deje este aparato desatendido cuando esté enchufado.
2. Este aparato no debería ser usado por niños o personas discapacitadas.
3. Use este aparato únicamente con el propósito para el cual está diseñado, según se describe en este manual. Use únicamente accesorios recomendados por el fabricante.
4. Nunca opere el aparato si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si ha caído, o se ha dañado o caído en agua. Llévelo a un centro de reparación autorizado para que lo examinen y lo reparen.
5. Mantenga los artefactos de aire o cualquier aparato en una superficie caliente.
6. Nunca bloquee las aberturas de aire o coloque el aparato en una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde se podrían obstruir aberturas de aire. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusa, cabellos y elementos similares.
7. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas.
8. No utilice este aparato si aire libre, ni donde se esté administrando oxígeno.
9. Para desconectarlo, coloque todos los ajustes en apagado y luego retire el enchufe del tomacorriente.
10. No coloque el aparato en ninguna superficie mientras esté funcionando.
11. No use este aparato con un peine accesorio dañado o faltante o si faltan dientes o la cuchilla está desalineada correctamente alrededor del tornillo.
12. No use el aparato cerca de fuentes de agua. Desenchufe inmediatamente.
13. No intente de alcanzar un aparato que ha caído en agua. Desenchufe inmediatamente.
14. No permita que el aparato se use como juguete. Se requiere atención cuando cualquier aparato sea usado cerca de niños.
15. Use únicamente para el propósito previsto según se describe en este manual. No use accesorios no recomendados por el fabricante.
16. Desconecte el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo.
17. Para reducir el riesgo de lesiones, no deje que ningún cable cuelgue del borde de una mesa o encimera.
18. Mantenga el cabello, ropa suelta, dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y piezas móviles del aparato.
19. Tenga cuidado de no pellizcarse la piel cuando ajuste el peine accesorio.
20. Use el aparato solo en el baño.
21. Para desconectar, apague todos los controles y luego retire el enchufe de la toma de corriente.
22. Use únicamente con el cable de alimentación provisto.

NO TRATE DE ALCANZAR EL APARATO EN EL AGUA

Instrucciones de uso y de mantenimiento
MODELO HCT495

ACEITE ESPECIAL

Para mantener las cuchillas de su cortadora en condición óptima, lubríquelas seguido (conforme).

CONTORNEO

Para delinear (véase el dibujo), use el peine accesorio No1 (véase la sección "Conforme"). Alinee la cuchilla con la línea del cabello. Peine el cabello en el lado deseado. Coloque el peine accesorio entre las patillas y el vaya (véase el dibujo) y asegúrese de la misma manera que la cuchilla se encuentra contra el accesorio del peine. Deslice el peine lentamente sobre el área que va a ser afeitada. Para un contorno más definido, use el borde del peine accesorio.

DESVANECIMIENTO

Para mezclar, use el peine accesorio No 1 (véase la sección "Conforme"). Alinee la cuchilla con la línea del cabello. Peine el cabello en el lado deseado. Coloque el peine accesorio entre las patillas y el vaya (véase el dibujo) y asegúrese de la misma manera que la cuchilla se encuentra contra el accesorio del peine. Deslice el peine lentamente sobre el área que va a ser afeitada. Para un contorno más definido, use el borde del peine accesorio.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

CORTADORA PARA EL CABELLO
JUEGO DE CUCHILLAS AMOVIBLES

Su cortadora incluye dos cuchillas amovibles (la impulsora, y la reemplazo de cuchillas). Estas cuchillas amovibles se instalan de la misma manera.

PARA SACAR LAS CUCHILLAS

1. Sostenga la cortadora con el mango hacia abajo. Presione el botón de desenganche/apagado hacia atrás y extraiga la cuchilla impulsora. Esto permite liberar la cuchilla impulsora del dispositivo.

2. Deslice la cuchilla impulsora hacia adelante. Para un corte más largo, deslice el botón hacia arriba. Para un corte más corto, deslice el botón hacia abajo para obtener el corte corto o gene accesorio corto No.1.

3. Alinee la cuchilla de impulsora con el dispositivo y empuje hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

PARA ARMAR LAS CUCHILLAS

1. Presione el botón de desenganche/apagado hacia atrás y extraiga la cuchilla impulsora.

2. Deslice la cuchilla impulsora hacia adelante. Para un corte más largo, deslice el botón hacia arriba. Para un corte más corto, deslice el botón hacia abajo para obtener el corte corto o gene accesorio corto No.1.

3. Alinee la cuchilla de impulsora con el dispositivo y empuje hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

Al igual que las cortadoras profesionales, su cortadora tiene un botón de ajuste del recorte con 5 posiciones que permite ajustar el largo del corte a medida que corta el cabello. El botón de ajuste ajusta el largo del cabello sin importar el ajuste del peine.

BOTÓN DE AJUSTE DEL RECORTE CON 5 OPCIONES

Para cortar más cabello, deslice el botón hacia abajo. Para un corte más largo, use un peine accesorio.

Nota: Nunca jale, tuerza o enrolle el cable alrededor de la cortadora. Cuando no use el aparato, deje el cable libre al lado del aparato y guarde el aparato sobre una superficie plana o dentro del cilindro de almacenamiento provisto.

Conair Corporation
150 Milford Rd.
East Windsor, NJ 08520

FORMULARIO DE PEDIDO PARA PARTES DE REPUESTO Y ACCESORIOS

Precios válidos hasta el 1ro de junio de 2006. Actualmente no aceptamos los pedidos de este folleto.
Y ordenamientos no telefónicos se procesa los pedidos de este folleto.

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Cuchilla para cortar de cabello	HC500-BLD1	$6.50		
Cuchilla para cortar la barba y el bigote	HC500-BLD2	$6.50		
4 peines accesorios: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 13 mm	HC500-COMB1	$5.00		
3 peines accesorios: 16 mm, 19 mm, 22 mm	HC500-COMB2	$5.00		
Peine accesorio: 25 mm	HC500-COMB3	$5.00		
Peines accesorios para la oreja ajustada y derecha	HC500-COMB4	$2.00		
Cepillo para el cuello	HCNB-1	$1.50		
Capa de vinilo	CAPE-1	$5.00		
Aceite lubricante (envase de 3)	HC OIL	$2.00		
DVD para cortar el cabello	DVD-1	$5.00		
Tijeras de peluquero	SC-1	$2.00		
Pinzas (envase de 3)	CLP-1	$1.50		

Substitutos: 1 a la vez? | TOTAL

Substitutos

Reembolsos para ordenes devueltas. Restricciones son diversas cualquiera y no de 65 de pedido hacer
Para devoluciones y por escrito extensiones. Restricciones son diversas cualquiera y no de 65 de pedido hacer
embalaje en cantidad pedidos.

NOMBRE _____

DIRECCIÓN _____ APTO. _____

CIUDAD _____ CÓDIGO POSTAL _____

TELÉFONO ( ) _____ (solo si tenemos si tenemos alguna pregunta sobre su pedido)

Para enviarnos sobre otras partes de sus compras de Conair, llame 1-800-3-CONAIR

Enviar a:
Conair Corporation
Service Department
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520-9730

CORTE AQUÍ

NOVEDADES FASCINANTES DE CONAIR

Cortadora recargable para la barba y el bigote con cuchillas de acero inoxidable y un peine accesorio de 5 posiciones.

Nueva maquina de afeitar/accesorio de cabello.
- Afeitadora con cuadruple cuchillas de acero inoxidable para un afeitado mas cercano y mas comodo.
- Cabello en un minuto
- Incluye accesorio de afeitar
- Peine accesorio de cabello
- Peine accesorio "Fade"
- Peine accesorio "Tapper"
- Peine accesorio "Detail"
- Proporciona afeitadas suaves con mayor control
- Maquina para darle barbas
- Incluye accesorio para barba
- Incluye accesorio para bigote
- Incluye accesorio para cabello
- Incluye accesorio para cejas
- Incluye accesorio para nariz y oido
- Incluye accesorio para cuerpo